
SENRUN®


同步口譯/導覽系統說明書

(UPL-83F/UR-818F

感謝您採用本公司生產UHF PLL 16 頻道腰掛式發射器搭配無線接收器同頻段同步翻譯(口譯)/ 導覽系統,為提供最佳使用效益,敬請詳讀操作說明書。

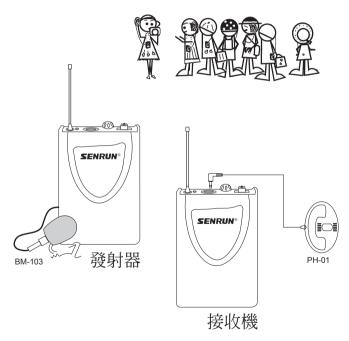

- 1.外接天線孔: 1/4 標準天線。
- 2. 雷源指示燈: 紅燈亮即表示雷源開,若是紅燈指示恆 亮則表示電池將至無電狀態。
- 3.3.5mm ø 麥克風輸入孔及耳掛式輸入孔座。
- 4. 音量控制: 依順時針方向將音量旋鈕調至最大。
- 5 開 / 關: ON/ OFF。
- 6.皮帶扣: 固定式含螺絲孔位,可調整。孔位可使用吊 帶至皮帶扣上方小孔穿入。
- 7 皮帶扣: 可旋轉至少90度。
- 8雷池芸

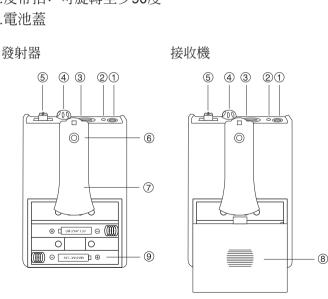


9.電池置物盒:放入二顆3號電池二顆並確認正負極方向 ,若是長期不使用,請將電池移出,以防正負極彈片 損壞。

搭配:可另搭配頭戴麥克風

若是使用領夾式麥克風,請將音頭靠近嘴巴,勿將音量 切置最大,即可達到最好的效果。

同步口譯使用參考圖

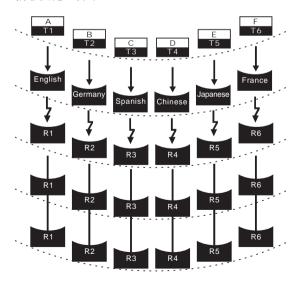

規格表

Model	UPL-83F	UR-818F
麥克風形式	定容式	
振盪模式	UHF PLL 頻率合成相位鎖定系統	
載波頻率範圍	680~960MHz	
頻道	16頻道相位瑣定	
S/N比		80dB overall
假像比	<-50dBc	
輸出功率	Max 10mW	
消耗電流	50mA±10mA	70mW±10mA
靈敏度		-90dBm±2dBm
調變度		±40KHz
頻率穩定度	<±0.005%	
失真率		<0.5% (At 1 KHz)
頻率響應		100Hz~15KHz (±3dB)
搭配天線	外接	
使用距離	60m	
使用時間	8~10小時	
音源輸入方式	3.5mm 耳機插孔	
アオ	100 x 36 x 66 mm	
重量	85g	
使用電源及電壓	AA x 2(UM-3)	

聲創電子股份有限公司 原盛電子股份有限公司 ECEN ELECTRONICS CO., LTD.

台中市40673北屯區豐樂路26-13-1號 TEL:04-2422-3369 (8線) FAX:04-2422-4360 統一編號:86621324(原盛)

e-mail:ecen@ms8.hinet.net http://www.ecen.com.tw