



EP-200 使用說明書

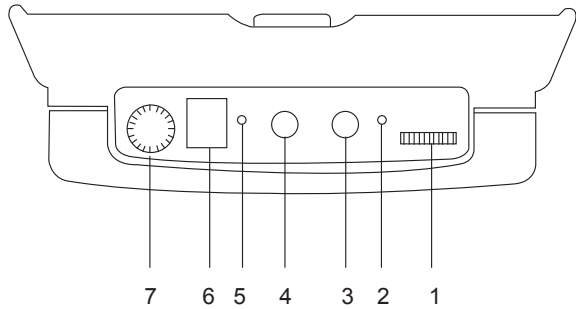

- 1.POWER: 電源開關/附音量開關 (MAX-大聲, MIN-小聲)
- 2.POWER: 電源指示燈 (CN時亮, 表示電源正常, LED熄表示電力不足)
- 3.MIC IN: 麥克風輸入孔
- 4.AUXIN: 音源輸入孔
- 5.RECHARGER LED: 充電指示燈
- 6.RECHARGER: 充電輸入座
- 7.TONE: 音質調整 (L低音; H高音)

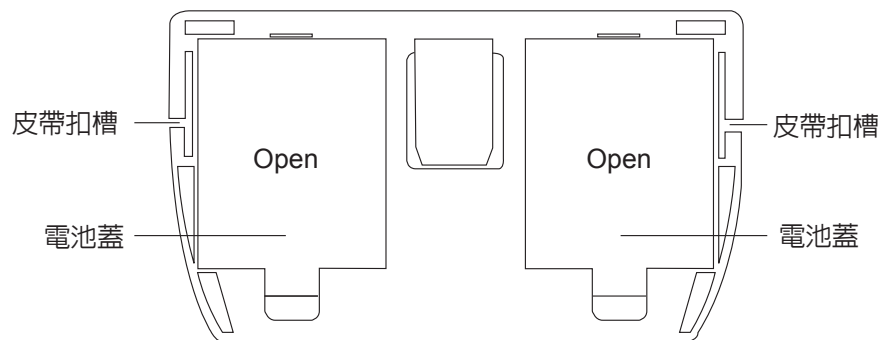

注意事項:

1. 使用至沒電時, 接上DC變壓器充電, 充電時將開關關掉, 以避免損壞充電電路。
2. 充電時充電LED會亮, 即將充飽時LED會慢慢滅掉, 此時代表充電完成, 不再對電池充電。
3. 請勿置於高溫高潮濕處。
4. 一般1.5V電池請勿置入充電。

品質保證書:

親愛的客戶: 感謝您選購本公司腰掛式有線擴音機, 您可憑保證書於購買後享有本公司的售後服務, 保證範圍如下:

- 一. 憑本保證書自購買日起, 可享有一年之免費保證服務 (有效期限以蓋章為準) 於保證期間內正常使用狀況下, 如產品發生故障, 請將本保證書連同產品一起寄回本公司或通知經銷商, 本公司將給予最完善的服務。
- 二. 在寄回故障品過程中, 請妥善包裝保護產品, 否則運送過程中若有損壞或遺失本公司概不負責。
- 三. 在免費保證期限內遇有下列情事者, 本公司將酌收材料及服務費用:
 1. 自行拆裝或修理不當引起之故障或損壞。
 2. 用戶使用不當引起之故障或損壞 (如電源電壓使用錯誤)。
 3. 配件 (領夾麥克風) 電池: 屬消耗品, 不在保證範圍內。
 4. 無蓋本公司的公司章或無出示本保證書

有效期限: 年 月 日 機號:

經銷商:

購買日期: 年 月 日