




SENRUN®

使用說明書
OWNER'S MANUAL

紅外線麥克風系統


INFRARED MICROPHONE SYSTEM

IR-285

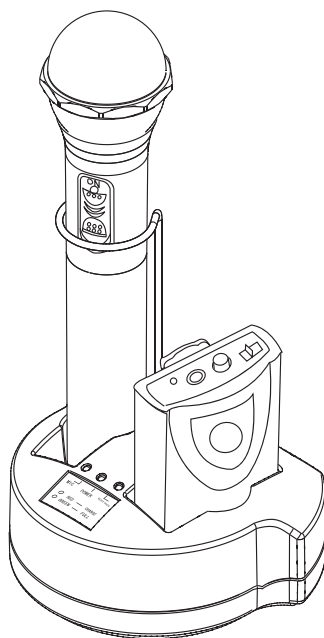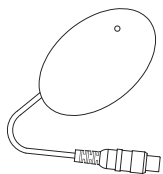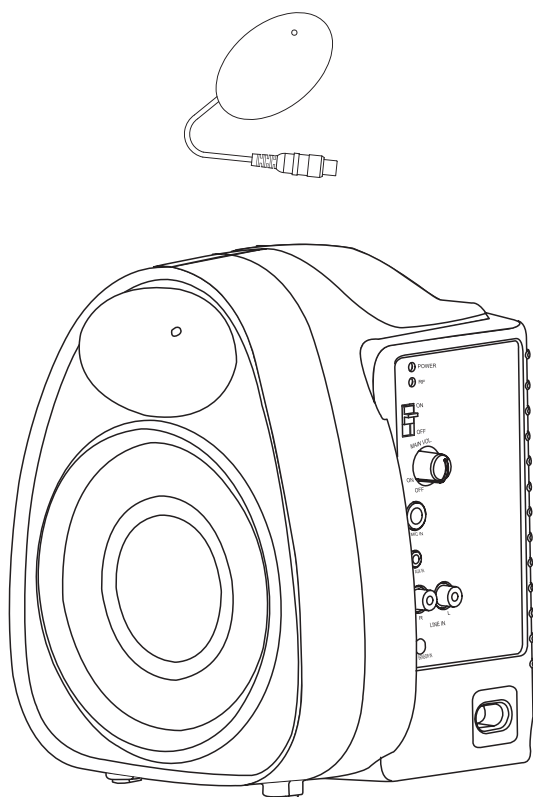

各部位名稱


➤ 紅外線麥克風擴音機

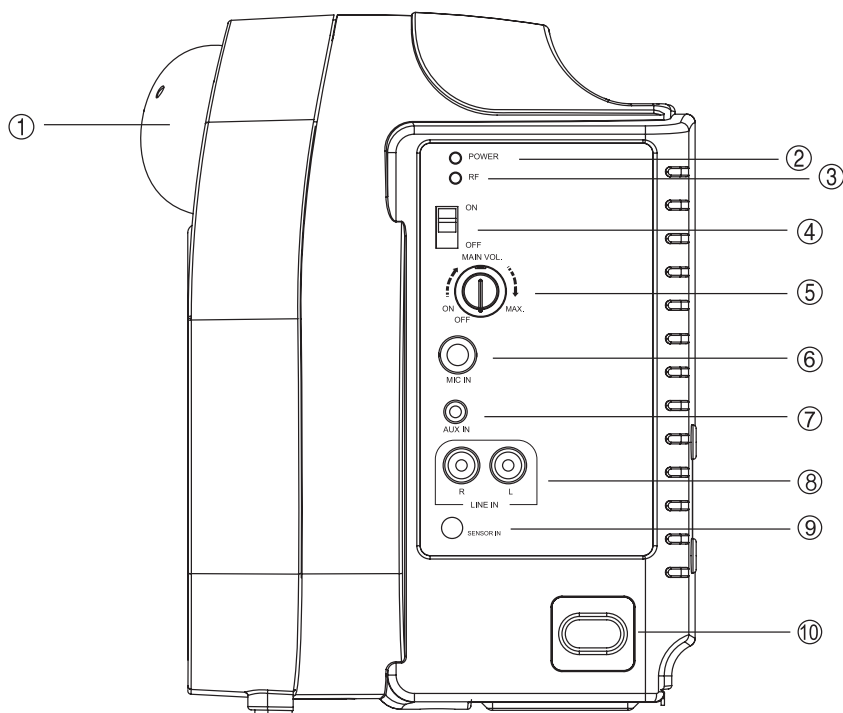

- ① 紅外線受光感應器
- ② 電源指示燈
- ③ 無線訊號接收指示燈
- ④ 啟動/關閉遠端遙控開關: 遙控方式隨無線手握麥克風或腰掛發射器開啓或關閉來遙控主機開啓或關閉
- ⑤ 無線接收模組開關/音量旋鈕
- ⑥ 3.5mm 音源輸入孔 (USB-MP3/ CD/DVD/ TAPE)
- ⑦ 3.5mm 混音輸出孔 (錄音或擴充至PA系統)
- ⑧ 左/右聲道音源輸入
- ⑨ 紅外線連接孔
- ⑩ AC電源輸入孔

各部位名稱

➤ USB dISK

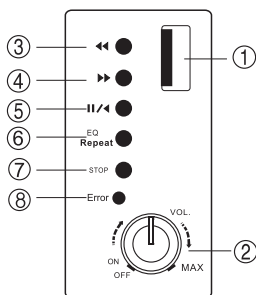


- ① USB隨身碟插槽。
- ② USB模組電源開關與音量控制：順時針方向可加大音量，反之則減弱，逆時針轉到底則為關閉。
- ③ 上一曲：向前跳選。
- ④ 下一首：向後跳選。
- ⑤ 播放/暫停。
- ⑥ 音場變換選擇、重覆播放：具有五種音場變換。
- ⑦ 停止。
- ⑧ 錯誤指示燈：當紅燈閃爍表示讀取錯誤。


如何安裝

➤ 紅外線受光感應器

受光感應器安裝掛鉤

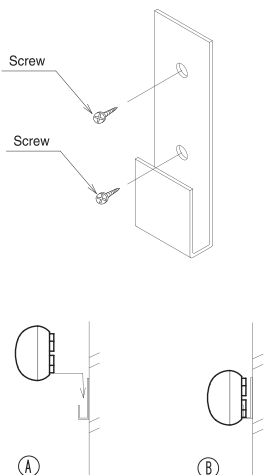


可受光範圍

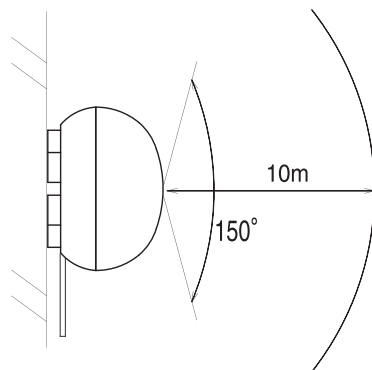



各部位名稱

➤ 腰掛式發射器/麥克風

A) 頭戴式麥克風

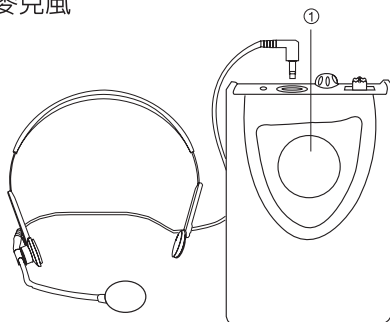

B) 領夾式麥克風

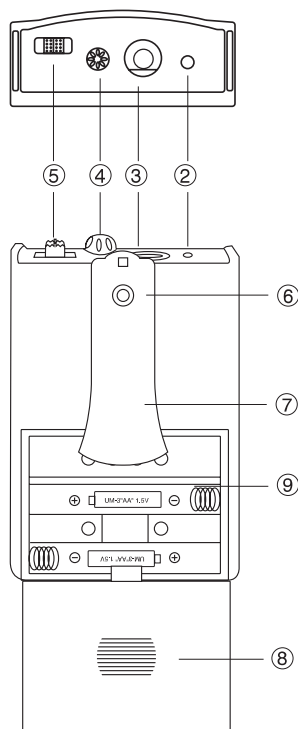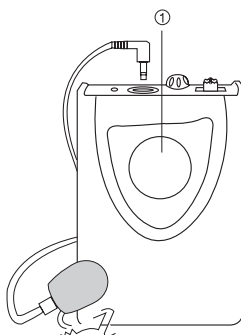


1. 紅外線接收器
2. 電源指示燈:當電源打開時綠燈亮；低電量時紅燈亮，表示需更換電池。
3. 3.5mmØ 麥克風輸入孔
4. 音量調整旋鈕:順時針方向音量越大。
5. 電源開關:電源開關ON/OFF。
6. 皮帶扣: 固定式含螺絲孔位，可調整。孔位可使用吊帶至皮帶扣上方小孔穿入。
7. 皮帶扣: 可旋轉至少90度
8. 電池蓋
9. 電池室: 1.5V電池X2 / 鎳氫充電電池1.2Vx2。

選配: 頭戴式麥克風或領夾式麥克風


※請注意電池正負極性，長期不使用時，請取出電池以免電池氧化。

各部位名稱

➤ 充電座 IR-20CL

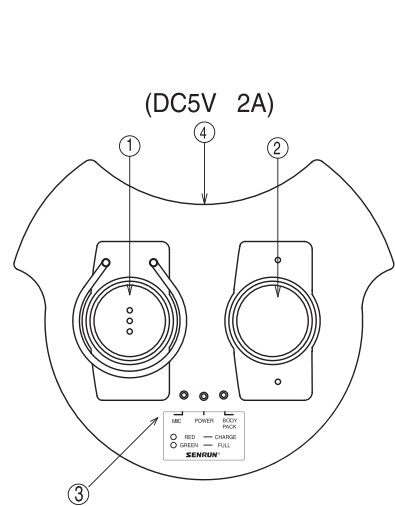


- ① 麥克風充電端子
插入紅外線麥克風 A IR-50M
- ② 麥克風充電端子
插入腰掛麥克風 B IR-30L
- ③ 指示器
電池充電指示 MIC-A/MIC-B

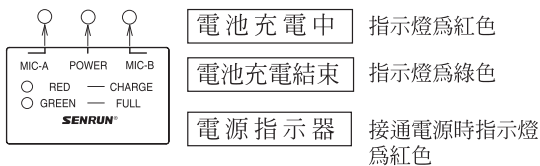

- ④ DC 孔
DC5V/2A


➤ 紅外線麥克風 IR-50M

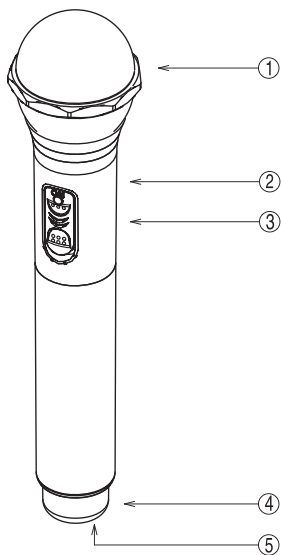

- ① 麥克風網頭
- ② 電源指示燈/充電電池容量表示
(1) 電源開關ON時指示燈為綠色
(2) 電池容量表示
綠色.....電量充足
橙色.....電量減少
紅色.....無電量
- ③ 麥克風電源開關
- ④ 紅外線發射部
- ⑤ 充電端子部

充電器的使用方法

輸入電源電壓 DC5V 2A

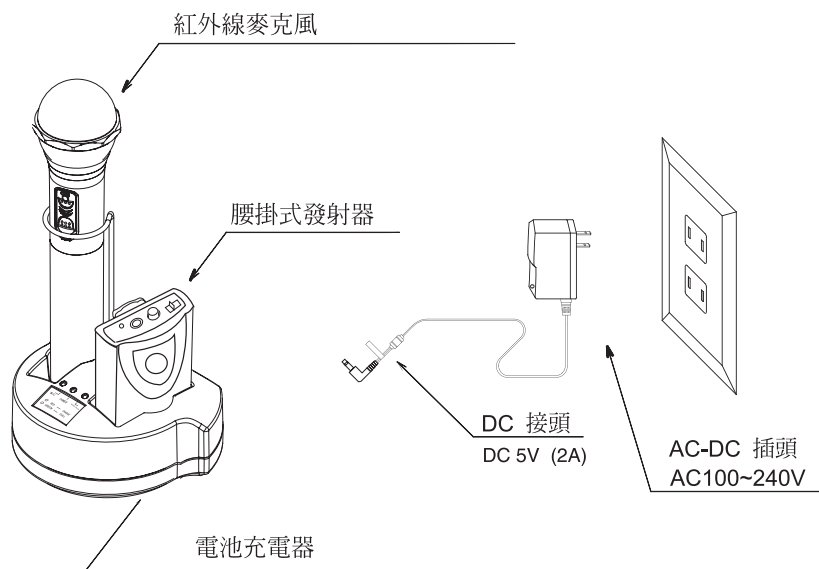


- ① 將附帶的AC-DC插頭插到AC 的插座裡。
- ② 將AC-DC插頭的DC連接端接頭插到充電器上。
※充電器的輸入電壓為DC 5V，其他電壓插頭不能使用。
※務必使用附件品DC 5V的AC-DC插頭。
- ③ 將麥克風(發射器)插入到充電器裡。初次使用的電池充電時間大約需要2.5小時以上

注意事項

- ① 充電時，務必將麥克風(發射器)的電源關閉。
- ② 將麥克風(發射器)垂直向下插入充電器。如麥克風沒(發射器)插好到充電器裡，充電顯示器顯示燈不亮或紅燈閃爍時，請重新再放一次。
- ③ 此紅外線麥克風使用的是專用的鎳氫電池。除本機所附帶的鎳氫電池以外禁止使用其他電池；電池的破損、漏液會造成危險、環境汙染。
- ④ 麥克風(發射器)的電池容量指示燈為紅燈時，請盡快充電。電量降低會引起聲音的異常、中途斷音、出現雜音等現象。
- ⑤ 注意不要將金屬物及液狀物體放入充電器裡，以免發生故障。

連接方式

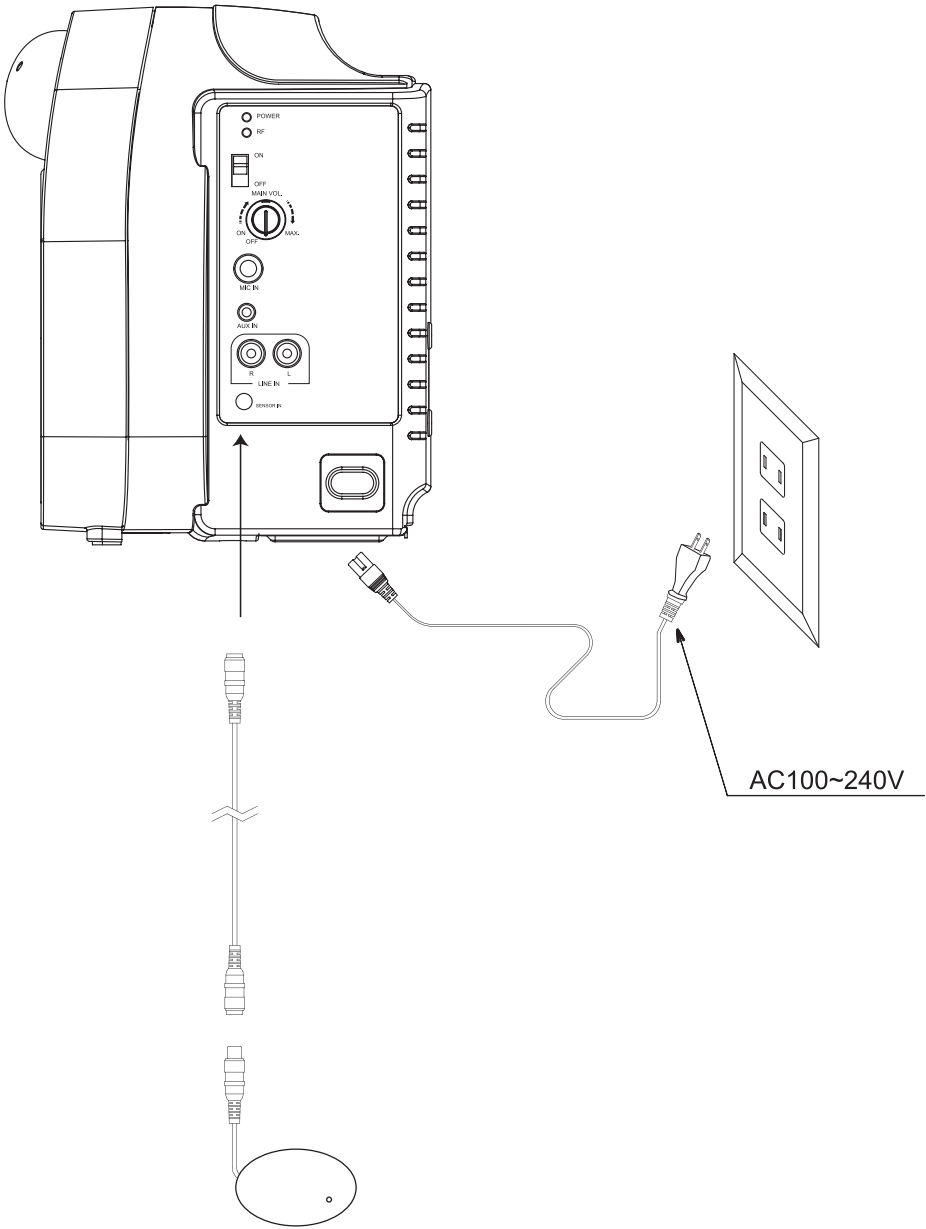

SENRUN®

www.ecen.com.tw

聲創電子股份有限公司
原盛電子股份有限公司

SENRUN ELECTRONICS CO., LTD.
ECEN ELECTRONICS CO., LTD.

台中市40673北屯區豐樂路26-13-1號
No.26-13-1, Fongle Road, Beitun District,
Taichung City, 40673, Taiwan, R.O.C.
TEL: 04-2422-3369 (8線)
FAX: 04-2422-4360
e-mail: ecen@ms8.hinet.net
<http://www.ecen.com.tw>